





## Q1 浴槽に青いすじが付きませんが、大丈夫でしょうか？

**A** 水中に含まれる銅イオンと、石けんなどに含まれる脂肪酸が反応してできた青色の銅石けんが付着したもので、人体に害はありません。




## Q2 入浴中にふろ循環口からお湯(水)が出るのですが…。

**A** エコキュートは、外気温が低い時に、凍結予防の運転に入ります。その際にふろ配管内のお湯(水)が循環し、お風呂内に出ることがあります。

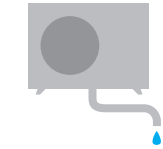

## Q3 ヒートポンプユニットの下部から水が出るのですが…。

**A** 沸き上げ運転時、大気との熱交換により、結露水が出ることがあります。




## Q4 お湯を使っていないのに、リモコンの貯湯量表示が減ってしまうのですが…。

**A** 貯湯タンク内のお湯は自然放熱により冷めますので、お湯を使っていなくても貯湯タンク内のお湯の温度が低下すると貯湯量表示が減ります。



## Q5 お湯がぬるいのですが…。

**A** 給湯温度表示は、エコキュートから出るお湯の温度です。配管での自然放熱や湯水混合栓側の水を混ぜる量によって、蛇口からの湯温が低くなることがあります。

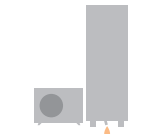

## Q6 貯湯ユニットの排出口からお湯が出るのですが…。

**A** 沸き上げ運転時は、貯湯タンク内の水の温度が上昇して膨張するため、この膨張分が逃し弁から排水されます。




## Q7 深夜時間帯以外に沸き上げをしているのですが…。

**A** お湯の使用量によっては、昼間でも湯増し運転をします。湯増し休止をすることで、昼間の沸き上げを休止できます。



## Q8 お湯の出が悪いのですが…。

**A** 水道の圧力を減圧して一定の水圧に調整しているため、ガス(石油)給湯機と比べると、若干お湯の出が弱くなります。湯水混合栓の種類によっては、蛇口を全開にしてもお湯の出が悪いことがあります。リモコンの給湯温度を5～10℃高めに設定してご使用ください。

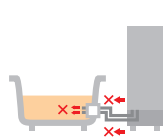

## Q9 自動配管洗浄が作動しないのですが…。

**A** お手数ですが、以下のチェックポイントをご確認ください。

**ポイント1** 自動配管洗浄が「切」に設定されていませんか？  
⇒設定を「入」にしてください。

**ポイント2** ふろ自動でお湯張りした際、循環口は十分お湯に浸かっているでしょうか？  
⇒循環口が10cm以上お湯に浸かっていない場合、自動配管洗浄が行われないことがあります。ふろ湯量を増やして頂くようお願いいたします。

※自動配管洗浄は湯張り1回につき1度です。追加で行いたい場合、手動で配管洗浄を行ってください。

## お風呂に入る

### お風呂を沸かす(ふろ自動)

設定した温度、湯量になるように自動でお風呂を沸かします。

**台所リモコン**

- ① お風呂の排水栓を閉めて、ふたをする。  
お風呂の温度、お風呂の量を変更したい時は、各設定をしてください。
- ② **ふろ自動** を押す。

この画面は浴室リモコンには表示されません。

**浴室リモコン**

お湯はりします♪

お風呂が沸きました♪  
ピンピロピン〜♪  
お風呂が沸きました♪×2

### 保温する(ふろ自動)

お風呂が沸いた後は、お風呂の温度と湯量を自動で保ちます。保温モードには「省エネ保温」と「通常保温」の2種類があります。(初期設定:省エネ保温)

**①省エネ保温** お風呂に人が入ると入浴を検知して、湯温を上げたり、たし湯をします。入浴をした時だけ保温運転をするので省エネです。

待機中 → 入浴を検知 → 保温追いだし → 自動たし湯(お湯が減った時) → 自動運転終了

入浴なし → 入浴なし → 自動保温追いだし

**②通常保温** 設定した温度と湯量になるように自動で湯温を上げたり、たし湯を行います。

一定時間ごとに湯温・湯量をチェック → 入浴 → 一定時間ごとに湯温・湯量をチェック → 自動たし湯(お湯が減った時) → 自動運転終了

※長時間入浴がないと、お風呂の温度が冷めるため、入浴しなくても保温追いだしをすることがあります。

### お風呂を温めなおす(追いだし)

お湯を増やさずに、お風呂を温めなおします。

**浴室リモコン**

- ① **追いだし** を押す。

現在の設定 +1℃

追いだしをします♪

〈設定範囲〉  
お風呂温度)+0～+3℃(1℃単位)

### お風呂をすぐに温める(高温さし湯)

約60℃のお湯を20Lたして、お風呂の温度を上げます。

**浴室リモコン**

- ① **メニュー決定** を押す。
- ② **高温さし湯** を選び、**メニュー決定** を押す。

「追いだし」や「高温さし湯」時は、浴槽循環口から離れてください。浴槽循環口から熱いお湯が出て、やけどの原因となります。

お風呂にお湯がないときは、「追いだし」や「高温さし湯」をしないでください。浴槽循環口から熱いお湯が出て、やけどの原因となります。

### お風呂にお湯・水をたす(たし湯、さし水)

たし湯: 設定した温度のお湯を約30Lたして、お風呂の量を増やします。  
さし水: 水を10Lたして、お風呂の温度を下げます。

**浴室リモコン**

- ① **メニュー決定** を押す。
- ② **たし湯**「さし水」を選び、**メニュー決定** を押す。

水をたします♪

お湯をたします♪

### お風呂を予約して沸かす(ふろ予約)

予約した時刻に入浴できるようにお風呂を沸かします。

**台所リモコン**

- ① お風呂の排水栓を閉めて、ふたをする。
- ② **メニュー決定** を押し、**ふろ予約** を選び、再度 **メニュー決定** を押す。
- ③ **入浴** を押し、**予約時刻**を設定し、**メニュー決定** を押す。

「ふろ予約」で値が切り替わります。  
「上」を長押しすると、早送りできます。  
「下」で時、分が切り替わります。

※ふろ予約は、入浴時刻30分以上前に行ってください。30分以内予約した時は予約時刻に湯はり完了しないことがあります。

## お風呂・給湯の量、温度を変える

### お風呂の量を変える(ふろ湯量)

お風呂の量を設定します。(初期設定:180L)

**浴室リモコン**

- ① **メニュー決定** を押す。
- ② **次へ** を選び、**メニュー決定** を押す。
- ③ **ふろ湯量** を選び、**メニュー決定** を押す。
- ④ **ふろ湯量** を選び、**メニュー決定** を押す。

現在の設定 200L

現在の設定 200L

〈設定範囲〉  
100～400L(10L単位)  
「上」を長押しすると、早送りできます。

### お風呂の温度を変える(ふろ温度)

お風呂の温度を設定します。(初期設定:40℃)

**浴室リモコン**

- ① **メニュー決定** を押す。
- ② **ふろ温度** を設定します。

現在の設定 40℃

現在の設定 43℃

お風呂温度を43℃に設定しました♪

〈設定範囲〉  
35～48℃(1℃単位)

### 蛇口やシャワーの温度を変える(給湯温度)

蛇口やシャワーのお湯の温度を設定します。(初期設定:40℃)

**台所リモコン**

- ① 浴室リモコンの **優先順位** を切り替える

「浴室優先」消灯時  
・台所リモコンで設定できます。

「浴室優先」消灯  
・浴室リモコンで設定できます。

**浴室リモコン**

- ② **給湯温度** を設定する。

現在の設定 40℃

現在の設定 42℃

設定温度が変更されました♪

〈設定範囲〉  
35～50℃(1℃単位)、60℃

給湯時は、湯水混合栓本体に触れないでください。やけどの原因となります。

給湯温度を変更するときは、他の湯水混合栓の使用を確認してください。やけどの原因となります。

お湯を使うときは、お湯の温度を確認してください。入浴時やシャワー使用時は、指先などで湯温を確かめないとやけどの原因となります。

# タンクのお湯を沸かす

## タンクのお湯を沸き上げる(タンク湯増し)

タンクのお湯を沸き上げて、湯増しをします。(初期設定:満タン)

**台所リモコン**

- ① **メニュー** を押し、スイッチ右上にランプがついたことを確認する。
- ② **メニュー** を押し、**「お湯沸かし」** を選択し、**「入」** を押す。
- ③ **メニュー** を押し、**「満タン」** を選択し、**「入」** を押す。

## お湯の沸き上げ方を選ぶ(運転モード)

お使いになるお湯の量に合わせて、深夜時間帯の沸き上げや昼間時間帯の沸き上げ(湯増し)を行います。

**台所リモコン**

- ① **メニュー** を押し、**「運転モード」** を選択し、**「お湯沸かし」** を押す。
- ② **メニュー** を押し、**「お湯沸かし」** を押す。
- ③ **メニュー** を押し、4つの中からご希望の**「運転モード」** を選択し、**「メニュー」** を押す。

<b>おまかせ省エネ(初期設定)</b>	ご購入時の設定モードで、もっともおすすめの運転モードです。 毎日の使用湯量を学習して、最適なお湯の量を自動で沸かします。 昼間でも必要に応じて、自動で湯増し運転をします。
<b>おまかせ</b>	「おまかせ省エネ」により、さらに少なめにお湯を沸かす時の運転モードです。 「おまかせ省エネ」より、多めにお湯を沸かします。
<b>お湯使いざり</b>	「おまかせ省エネ」により、さらに少なめにお湯を沸かす時の運転モードです。 毎日の使用湯量を学習して、必要量を沸き上げます。ただし、昼間は自動で沸き増ししません。
<b>満タン</b>	来客などでいつもより多くのお湯を使う予定がある時や、終日お湯を使う時の運転モードです。 ・昼夜の時間帯に関係なく、常に満タンになるようお湯を沸き上げるモードです。 ・満タン設定後に1週間経過すると、直前の運転モードに戻ります。

# NEW ふろ時間おしらせ 家族の入浴をしっかりと見守る

## 入浴時間を設定する

設定した入浴時間になるとメロディと表示でお知らせします。(初期設定:入浴時間30分/浴室外おしらせ入)

**台所リモコン**

- ① **メニュー** を押し、**「ふろ時間おしらせ」** を選択し、**「メニュー」** を押す。
- ② **メニュー** を押し、**「次へ」** を選択し、**「メニュー」** を押す。
- ③ **メニュー** を押し、**「ふろ時間おしらせ」** を選択し、**「メニュー」** を押す。
- ④ **メニュー** を押し、**「入浴時間」** を選択し、**「メニュー」** を押す。
- ⑤ **メニュー** を押し、**「入」** を選択し、**「メニュー」** を押す。

**ふろ時間おしらせの注意点**

- ・設定時間のお知らせ前に出浴をしても、出浴は検知されません。
- ・設定時間から20分経過すると終了します。
- ・次の場合などは、出浴が正常に検知されないことがあります。出浴が検知されないときは、[メニュー決定]を押してふろ時間おしらせを解除してください。

**例**・体重が約40kg以下のお子様や小柄な方が入浴した時 ・半身浴やお風呂のお湯が少ない時 ・お風呂のお湯が多く、入浴時に浴槽から溢れるような時

# NEW 暖だん浴をする 熱いお湯が苦手な人も気持ちよく

## ぬるめ入浴を設定する

入浴前にお風呂の温度をぬるめに調整し、入浴後に徐々に設定温度まで昇温します。

**台所リモコン**

- ① **メニュー** を押し、**「ぬるめ入浴」** を押す。
- ② **メニュー** を押し、**「ぬるめ入浴」** を選択し、**「メニュー」** を押す。
- ③ **メニュー** を押し、ぬるめ入浴の温度設定と、ぬるめ湯張りの設定の有無を選び、お湯をぬるめに調整する。
- ④ 入浴する。

**上記設定後は** **メニュー** を押すだけでぬるめ入浴をします。

※あらかじめおこのみスイッチにぬるめ入浴を割り当てる必要があります。

## ぬるめ湯張りを設定する

お風呂をぬるめに沸かし、入浴後に徐々に設定温度まで昇温します。

**台所リモコン**

- ①「ぬるめ入浴」の①～③の手順でぬるめ入浴の温度設定を行う際、ぬるめ湯張りの設定を「入」にする。
- ② **メニュー** を押し、**「ぬるめ湯張り」** を押す。
- ③ 入浴する。

**上記設定後は** **メニュー** を押すだけでぬるめ湯張りをします。

## ぬるめ入浴やぬるめ湯張りの設定を変える

ぬるめ入浴やぬるめ湯張りの設定を変更します。(初期設定:-2℃・切)

**浴室リモコン**

- ① **メニュー** を押し、**「ぬるめ入浴」** を押す。
- ② **メニュー** を押し、**「次へ」** を選択し、**「メニュー」** を押す。
- ③ **メニュー** を押し、**「諸設定」** を選択し、**「メニュー」** を押す。
- ④ **メニュー** を押し、**「次へ」** を選択し、**「メニュー」** を押す。
- ⑤ **メニュー** を押し、**「ぬるめ入浴」** を選択し、**「メニュー」** を押す。
- ⑥ **メニュー** を押し、ぬるめ温度を選び、**「メニュー」** を押す。
- ⑦ **メニュー** を押し、ぬるめ湯張りの設定を選び、**「メニュー」** を押す。

**上記設定後は** **メニュー** を押すだけでぬるめ入浴やぬるめ湯張りの設定を変更します。

### 暖だん浴の注意点

- ・設定後1週間の学習期間中や運転モード「満タン」時などの沸き上げるお湯の量が多い時、お湯の使用量が少ない時など、貯湯タンク内のお湯の量が多い時は、ぬるめ入浴ができないことがあります。(ぬるめ湯張りはできません。)
- ・ぬるめ入浴を開始してから2時間以内に入浴を検知しないときは、ぬるめ入浴を終了します。
- ・リモコンに「ぬるめ温度に調整しています」と表示されているときは、入浴を検知できません。
- ・次の場合などは、入浴が正常に検知されないことがあります。入浴が検知されないときは、手動で追いだきをしてください。

**例**・体重が約40kg以下のお子様や小柄な方が入浴した時 ・半身浴やお風呂のお湯が少ない時 ・お風呂のお湯が多く、入浴時に浴槽から溢れるような時

# ほっと回収 残り湯の熱を取り出して使い、電力を節約

## ほっと回収(自動)を設定する

**台所リモコン**

ほっと回収を自動で行うように設定します。(初期設定:-2℃・切)

- ① **メニュー** を押し、**「ほっと回収」** を押す。
- ② **メニュー** を押し、**「ほっと回収」** を選択し、**「メニュー」** を押す。
- ③ **メニュー** を押し、**「自動」** を選択し、**「メニュー」** を押す。
- ④ **メニュー** を押し、時間を決め、**「メニュー」** を押す。

**ほっと回収の注意点**

- ・設定後1週間の学習期間中や運転モード「満タン」時などの沸き上げるお湯の量が多い時、お湯の使用量が少ない時など、貯湯タンク内のお湯の量が多い時は、ほっと回収ができないことがあります。
- ・お風呂の温度が低いと、ほっと回収ができないことがあります。
- ・お風呂の水位が循環口よりも低いと、ほっと回収はできません。
- ・ほっと回収をしても、貯湯量表示は増えません。
- ・ほっと回収中は自動で沸き上げをしません。たくさんのお湯を使うと湯切れをすることがあります。

## ほっと回収(手動)を設定する

**台所リモコン**

ほっと回収を手動で行うように設定します。

- ① **メニュー** を押し、**「ほっと回収」** を押す。
- ② **メニュー** を押し、**「ほっと回収」** を選択し、**「メニュー」** を押す。
- ③ **メニュー** を押し、**「手動」** を選択し、**「メニュー」** を押す。
- ④ **メニュー** を押し、**「運転」** を選択し、**「メニュー」** を押す。

# ぐるぐるバブル洗浄 バブルが配管を洗浄し、お風呂をきれいに

## ぐるぐるバブル配管洗浄を設定する

**浴室リモコン**

自動配管洗浄を「入」に設定すると、お風呂の水を排水する際、自動でふる配管を洗浄します。(初期設定:入)

- ① **メニュー** を押し、**「ぐるぐるバブル配管洗浄」** を押す。
- ② **メニュー** を押し、**「次へ」** を選択し、**「メニュー」** を押す。
- ③ **メニュー** を押し、**「諸設定」** を選択し、**「メニュー」** を押す。
- ④ **メニュー** を押し、**「自動配管洗浄」** を選択し、**「メニュー」** を押す。
- ⑤ **メニュー** を押し、**「入」** を選択し、**「メニュー」** を押す。

## おこのみスイッチを使う

よくご使用になる機能をおこのみスイッチに割り当てられることで、スイッチひとつで機能を使うことができます。(初期設定 浴室:ふろ時間おしらせ 台所:ぬるめ入浴)

**台所リモコン**

- ① **メニュー** を押し、**「おこのみ」** を押す。
- ② **メニュー** を押し、**「次へ」** を選択し、**「メニュー」** を押す。
- ③ **メニュー** を押し、**「おこのみ」** を選択し、**「メニュー」** を押す。
- ④ **メニュー** を押し、おこのみスイッチに割り当てたい機能を選び、**「メニュー」** を押す。