




初めてご使用いただく前に

本製品をご使用いただく前に、必ず以下の準備・設定をしてください。

1 ネットワーク環境の準備をします。

ご使用の前に、以下のネットワーク環境を準備してください。

- 無線LAN接続機器として、ブロードバンドルーターが必要です。ネットワーク接続するには、必ずブロードバンドルーターを正しく設置してください。正しく設置していない場合、外部の第三者によって、HEMSの各種画面に表示される情報を見られたり、HEMSを操作される可能性があります。
- ADSL、光回線、ケーブルTVネットワークなど、常時インターネットに接続できるブロードバンド回線が必要です。

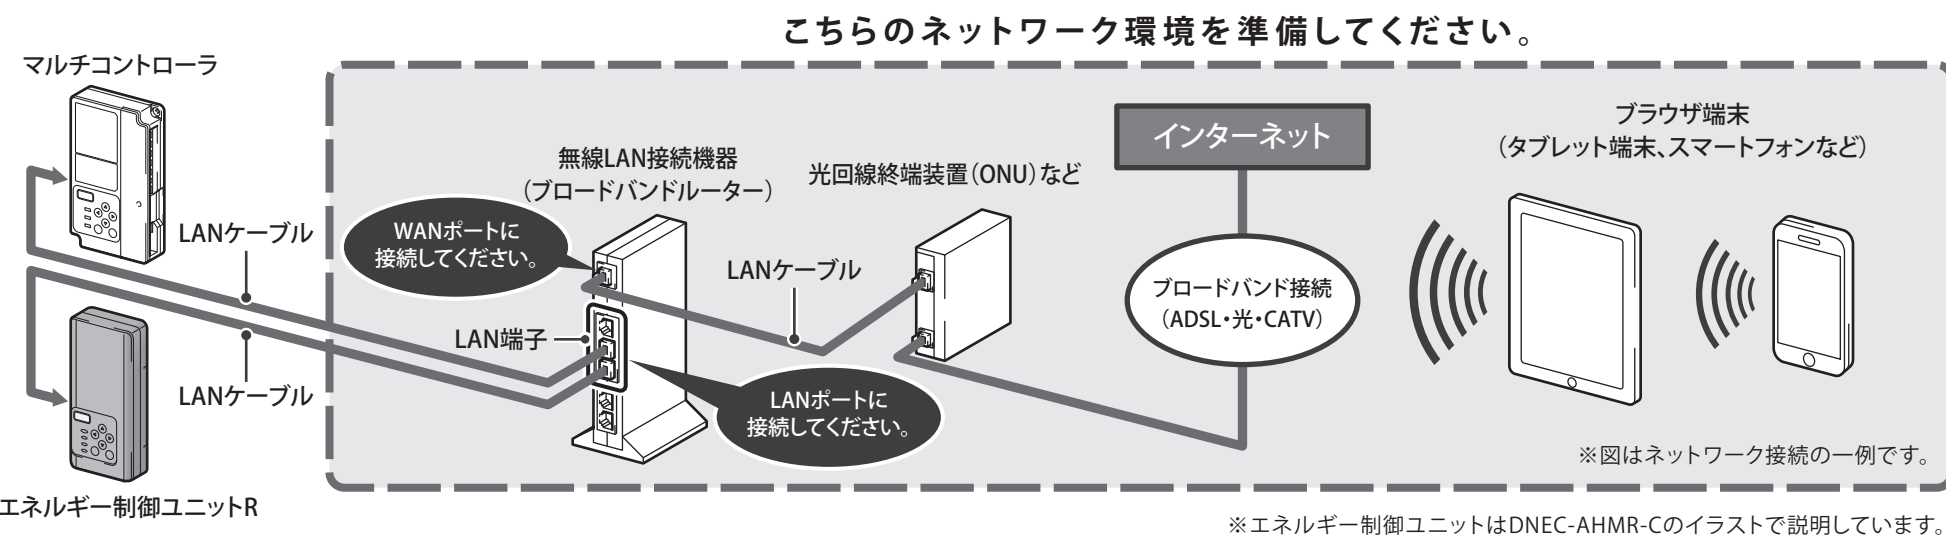

※エネルギー制御ユニットはDNEC-AHMR-Cのイラストで説明しています。

2 Wi-Fi設定をします。

ご使用のブラウザ端末のWi-Fi設定をしてください。

詳しくは、取扱説明書の「ご使用の前に」の「ログインをする」を参照

3 専用アプリのダウンロードをします。

下記のURLまたはQRコードより、専用アプリ「HEMS Finder」をダウンロードしてください。

URL

<https://www.denso.com/jp/ja/products-and-services/consumer-products/hems/connection01/>

URLはご使用のブラウザに入力してください。

QRコード



4 HEMSにログインをします。

「HEMS Finder」を起動して、HEMSにログインしてください。

詳しくは、取扱説明書の「ご使用の前に」の「ログインをする」を参照

セキュリティを向上させるため、ログイン時のIDとパスワードは必ず初期設定から変更してください。また、パスワードは定期的に変更することを推奨します。

5 時刻の確認をします。

日付と時刻はお買い上げ時に設定されていますが、ずれているときは合わせなおしてください。

詳しくは、取扱説明書の「設定をする」の「時刻の設定をする」を参照

基本の使いかた

エネルギーモニタ

ご家庭のエネルギーの使用状況を見える化します。

今月こども部屋で使った電気の量が見たい!



エリア別月間グラフ

電気・ガス・水道の使用状況を、エリア(部屋・機器)別にグラフで表示します。また、画面のエリア名称をタッチすると、エリア(部屋・機器)別に詳細情報が確認できます。

今月に使った電気の量が見たい!



グラフ

電気・ガス・水道の使用状況を、期間(日間・月間・年間)別にグラフで表示します。

エコキュートで使ったお湯の量が見たい!



機器別

太陽光発電、その他発電機器、車両充電器(車両充電器)、蓄電池、エコキュートの使用状況を、機器別にグラフで表示します。

その他にも「分岐モニタ」、「CO₂排出量」、「総積算」などのエネルギー情報が確認できます。詳しくは、取扱説明書をご確認ください。

エネルギー情報

電気・ガス・水道の料金などが確認できます。



A 表示切り替えスイッチ

スイッチをタッチすると、エネルギー情報の表示内容が選べます。

表示内容

料金(きょう)、料金(今月)、消費量(きょう)、消費量(今月)

B エネルギー情報表示


ご家庭の電気・ガス・水道の料金や使用量の目安が確認できます。

C エネマネパターン表示

設定中のエネマネパターンが確認できます。

チェック

エリアごとの消費電力や水道使用量など、現在のエネルギーの使用状況がひと目で確認できます。

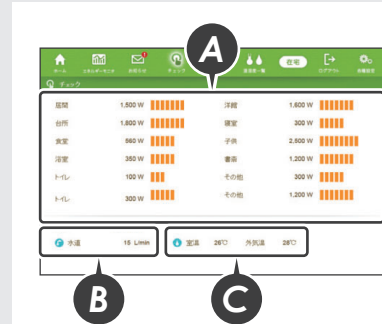

A 消費電力グラフ

現在の消費電力を、エリア別にグラフで確認できます。

B 水道使用量表示


現在の水道使用量が確認できます。

C 温度表示

現在の室内温度や外気温度が確認できます。

機器制御①

HA/ECHONET Lite機器などをご使用のときは、各機器の操作や運転状態が確認できます。

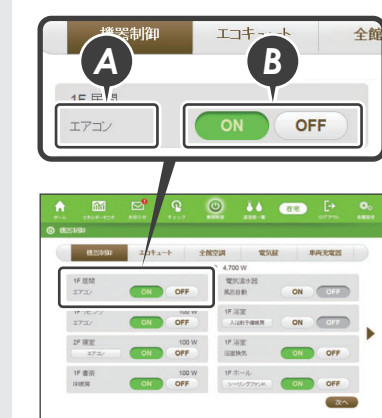

A 機器名称表示

機器別に設定した名称が表示されます。

B 操作スイッチ

機器のON/OFF操作ができます。また、機器の運転状態(ON/OFF)が確認できます。

機器制御②

指定の太陽光発電、蓄電池、車両充電器(車両充電器*)をご使用のときは、各機器のリモコンとして操作や運転状態が確認できます。



A 操作スイッチ*

太陽光発電の運転/停止や、運転モード(連系/自立)が変更できます。

B 運転状態表示*

現在の太陽光発電の運転状態が確認できます。(パワーコンディショナが1台のときのみ)

C 発電電力表示

現在の太陽光発電の発電電力を、数値(kW)で確認できます。



A 操作スイッチ

蓄電池の運転/停止ができます。

B 運転状態表示

現在の蓄電池の運転状態が確認できます。

C 設定スイッチ*

自動運転時のタイムスケジュールの設定や、非常時のために備蓄しておく電池量の設定ができます。



A 操作スイッチ

プラグインハイブリッド車や電気自動車の充電ができます。

B 動作状態表示

現在の車両充電器の動作状態が確認できます。

C タイマー予約スイッチ

タイマー予約した時間帯に車両の充電ができます。

機器制御③

指定のエコキュートや全館空調をご使用のときは、各機器の一部の操作や運転状態が確認できます。



A 運転状態表示

エコキュートの運転状態が確認できます。

B 自動湯張りスイッチ

お風呂を沸かしたいときに、自動湯張りができます。

C タンク湯増しスイッチ

お湯がたりないときに、タンク湯増しができます。



A 運転モード変更スイッチ

全館空調の運転モードが変更できます。

B 温度変更スイッチ

全館空調の温度が変更できます。

C 運転スイッチ

全館空調の運転/停止ができます。

★:エネルギー制御ユニット(DNEC-AHMR-A)のみの設定となります。

※本製品で確認できる料金やCO₂排出量の値は目安です。本製品で設定した料金換算値やCO₂原単位にもとづいて計算するため、実際の値とは異なります。 ※ご使用でない機器のアイコンは表示されません。 ※画面イメージは予告なく変更される場合があります。 ※ECHONET Liteは、エコーネットコンソーシアムの商標または登録商標です。 ※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。 ※QRコードは、(株)デンソーウェブの商標または登録商標です。 ※本紙では「ブラウザ端末」を「タブレット端末」と「スマートフォン」の総称として使用しています。 ※本書では「エネルギー制御ユニット」を「エネルギー制御ユニット(DNEC-AHMR-A)」と「エネルギー制御ユニットR(DNEC-AHMR-C)」の総称として使用しています。

本製品を最新のファームウェアでご使用いただくためには、必ず宅外サービスの設定が必要です。


宅外サービスでできること(利用料無料)

スマートフォンで帰宅前にお湯張り。

帰宅時、駅や電車待ちのときに。
帰宅中のバスや電車内から。



お子様の運動会の応援の帰りに。
炎天下のサッカー応援の後で。

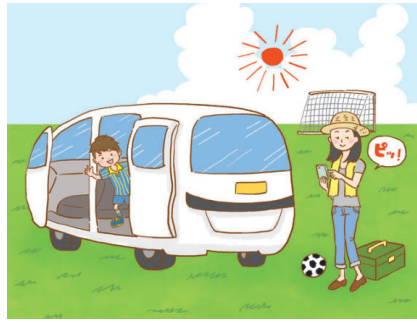

外出先から戸締り。

うっかり鍵を閉め忘れたときも安心。
外出先からスマートフォンで戸締まり。



休日の家族旅行でも大活躍。

真夏の家族旅行。
到着すると「快適な家」が待っている。



ホーム画面



主にできること

- ・電気、ガス、水道料金の目標達成状況の確認。
- ・エコキュートのお湯張りや湯張り予約。
- ・全館空調の運転/停止。
- ・PHV・EV車両の充電。
- ・電気錠の施錠や状態確認。
- ・HA/ECHONET Lite機器のON/OFFや状態確認。

宅外サービスで連携機器の操作をするときは、
在宅・外出スイッチを「外出」に設定してください。

宅外サービスの初期設定

1 宅外サービスのネットワーク設定をする



① [各種設定] をタッチ。



② [ネットワーク設定] をタッチ。
③ [ネットワーク本体設定] をタッチ。



④ IPアドレス欄に数値が表示されていることを確認する。
⑤ [接続テスト] をタッチ。



⑥ 「接続テストが正常終了しました。」と表示されたら、[戻る] をタッチ。



⑦ [決定] をタッチ。



⑧ [OK] をタッチ。
⑨ [ホーム] をタッチ。

接続テストに失敗したときは、裏面の「初めてご使用いただく前に」の「①ネットワーク環境の準備をします。」の内容をチェックしてください。

2 連携機器のリモート設定をする



① [各種設定] をタッチ。



② [接続機器設定] をタッチ。
③ リモート設定をしたい連携機器を選ぶ。



④ 宅外リモート制御を「する」に設定する。
⑤ [決定] をタッチ。



⑥ [OK] をタッチ。
⑦ [ホーム] をタッチ。

左記の手順を繰り返して、
すべての連携機器の宅外
リモート制御を「する」に
設定してください。

MEMO IDと初期パスワードのメモにご活用ください。

ID:

パスワード:

※ IDとパスワードは、第三者に不正に使用されないよう、十分にご注意ください。また、パスワードは定期的に変更することを推奨します。

3 宅外サービスのログインIDとパスワードを発行する



① [各種設定] をタッチ。



② [ネットワーク設定] をタッチ。
③ [宅外サービス開始/停止] をタッチ。



④ 規約を読み、「規約に同意する」にチェックを入れる。
⑤ [開始] をタッチ。



⑥ [OK] をタッチ。



⑦ [ホーム] をタッチ。




⑧ [お知らせ] をタッチ。
⑨ [全文を見る] をタッチして、宅外サービスのID、パスワード、URLを確認する。

宅外サービスのID、パスワード、URLのお知らせは、消えてしまわないように保護することをおすすめします。


4 宅外サービスに初回ログインし、任意のパスワードに変更する



① 上記のURLまたはQRコードより、宅外サービスにアクセスする。

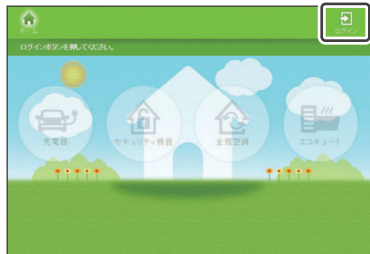

② [ログイン] をタッチ。

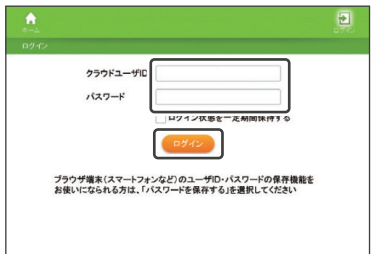


③ お知らせで連絡されたIDとパスワードを入力する。
④ [ログイン] をタッチ。



⑤ [OK] をタッチ。



⑥ 任意の新しいパスワードを入力する。
⑦ [決定] をタッチ。

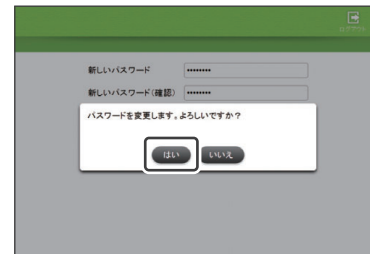

⑧ [はい] をタッチ。

宅外サービスのURLは、ブックマーク登録しておくことをおすすめします。

5 宅外サービスを利用する

※宅外サービスには、エコキュートの「タンク湯増し」と「貯湯量表示」、全館空調の「運転モード変更」と「温度変更」、車両充電の「タイマー予約」と「ピークカットON/OFF」、ホーム画面の「エネルギーフロー表示」、「エネルギー情報表示」、「デザイン変更」、電気と水道の使用量の「チェック」機能、「エネルギーモニタ」の各種情報表示、ECHONET Lite対応エアコンの「温度表示」、ECHONET Lite対応浴室暖房乾燥機の「浴室換気」、温湿度センサー別の「温湿度一覧」の機能はありません。
※連携機器の操作をしないときは、在宅・外出スイッチを「在宅」に戻してください。 ※インターネットやスマートフォンの利用料は、お客様負担となります。 ※本紙は「エネルギー制御ユニット」と「マルチコントローラ」を併設した場合の画面で説明しています。