


# もしもの停電のときに・・・

## V2H-充放電器の自立運転への切り替え

V2H切替盤の切替開閉器を操作することで、自立運転に切り替えることができます。

自立運転にすることで、お客様がお使いの宅内の各コンセントに車両から電力が供給され、停電時でも電気製品を使用することができます。

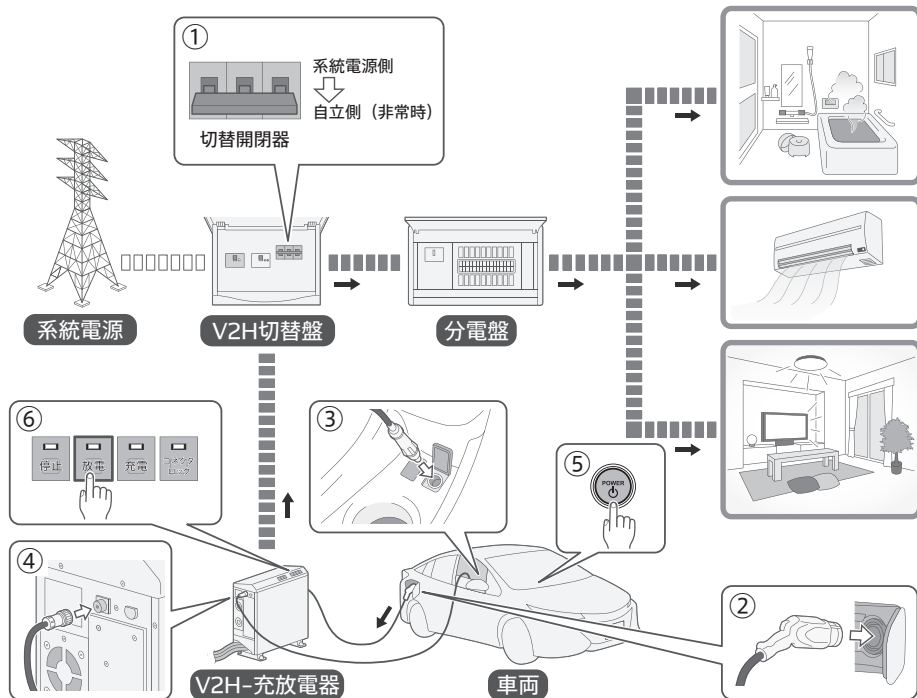

### 操作方法 (※1)

- ①V2H切替盤内の切替開閉器を自立側(非常時)に切り替える。(※2)
- ②車両充電口にコネクタを接続する。
- ③車両の電源ソケットにV2H-充放電器に付属の12V電源ケーブルを接続する。
- ④V2H-充放電器の12V INに12V電源ケーブルを接続する。
- ⑤車両ACC (アクセサリ) をONにする。
- ⑥V2H-充放電器の操作パネルの「放電ボタン」を押す。

※1 V2H-充放電器本体の操作方法の詳細は、V2H-充放電器の取扱説明書をご確認ください。

※2 V2H切替盤の操作方法の詳細は、V2H切替盤の取扱説明書をご確認ください。