

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
取扱説明書を良くお読みいただき、安全に正しくお使いください。

ワインセーバー

WINE SAVER

取扱説明書



DENSO

Contents

安全上のご注意	1
お願い	2
お手入れと	
保管方法について	4
各部のなまえ	5
別売品	5
電池の入れかた	6
使いかた	7
おかしいなと思ったら	- 11
定格・仕様	11



安全上のご注意 必ずお守りください

商品を安全に正しくお使いいただくため、人への危害や財産の損害を防止するために説明しています。
危害や損害の程度を区分して説明しています。

 警告	死亡や重傷などを負う恐れのある内容です。
 注意	傷害を負う可能性および物的損傷の発生するおそれがある内容です。
	この記号は、してはいけない内容を示しています。
	この記号は、しなければならない内容を示しています。

警告

	◆本体や栓、電池などを乳幼児の手の届くところに置かない。 栓やフタ、電池などの誤飲による事故やけがの原因になります。
---	---

⚠ 注意

	<ul style="list-style-type: none">◆異常、故障時には直ちに使用を中止する。 そのまま使用すると火災・感電・けがの原因になります。◆使用済みの電池はすぐに取り外す。発熱や液漏れ、破裂などにより、けがや破損の原因になります。◆長期間(3ヶ月以上)使用しないときは、電池を取り外す。発熱や液漏れ、破裂などにより、けがや破損の原因になります。◆電池の+、-極を正しく入れる。発熱や液漏れ、破裂などにより、けがや破損の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">◆異なる種類・銘柄の電池、新旧電池を混ぜて使用しない。発熱や液漏れ、破裂などにより、けがや破損の原因になります。◆栓に指を入れない。抜けなくなり、けがの原因になります。◆本体に強い衝撃を与えたたり、栓に物を入れない。けがや故障の原因になります。◆スパークリング系酒類および炭酸系飲料には使用しない。不意に栓が飛び、けがをしたり、近くのものが破損する恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none">◆分解や修理、改造をしない。けがや故障の原因になります。

お願い

〈故障を起こさないためにお守りください。〉

- ◆清潔で水平な場所でご使用ください。
不安定な場所では、倒れて破損するおそれがあります。
- ◆水のかかる場所での使用は避け、室内でのみご使用ください。
水が本体に浸入して、故障の原因になります。
- ◆電池を入れるときは本体をよくふいて、水滴が中に入らないように
してください。水が本体に浸入して、故障の原因になります。
- ◆固形物、粉末、液体、ガス類を本体に吸い込ませないでください。
故障の原因になります。これらは保証の適用外となります。

〈正しくお使いいただくためにお守りください。〉

- ◆ボトルによっては、栓が合わない場合があります。栓がゆるかったり、
きつ過ぎる場合は、使用しないでください。破損の原因になります。
- ◆指定の電池を使用してください。指定外の電池では、
うまく空気抜きができないことがあります。
- ◆電池残量が少なくなってきたら、充電式電池は充電をしてください。
アルカリ乾電池は新しい電池に交換してください。
電池残量が少ないと、うまく空気抜きができないことがあります。
- ◆ガラス製ワインボトルの空気抜き以外の目的には使用しないで
ください。ガラス製ワインボトル以外のペットボトル等に使用すると、
ペットボトルがつぶれてうまく空気抜きができない場合があります。
- ◆ワインボトルの口径が17.5~21.0mmまで使用できます。
栓のサイズが合わないと、うまく空気抜きができない場合があります。

〈正しくお使いいただくためにお守りください。〉

- ◆ワインボトルは立てて保管してください。横にして保管しないでください。栓にワインの臭いが移り、他のワインに使用すると香りが移る場合があります。
また、完全密封されていますが、漏れるおそれがあります。
- ◆栓のパッキンにゴミ・ホコリの付着が無いようにしてください。
パッキンにゴミ・ホコリが付着していると、うまく空気抜きができないことがあります。
- ◆ご購入後に電池を入れて使用する際、一度本体の作動を確認ください。確認されずに使用になると、うまく空気抜きができないことがあります。
- ◆電池は別売りです。
ご使用になる電池は、単3の充電式ニッケル水素電池(2本)をおすすめします。アルカリ乾電池についてもお使いできます。
ただし、メーカー、型式、保存期間、保存方法、使用温度、使用条件によりワインセーバーの性能が十分に発揮できない場合があります。
- ◆異なる種類、異なるメーカー、異なる型式、新旧の電池を混ぜて使用しないでください。
- ◆電池の一般的な特性として、低温時(10℃以下)には性能が低下します。
特にアルカリ乾電池は他の電池と比べて、低温に弱い特徴があります。
そのため、低温時では十分にワインボトル内の空気が抜けなかつたり、作動しないおそれがあります。低温時でのご使用は、事前に電池をポケットに入れるなど、温めてからお使いください。

お手入れと保管方法について

- ◆ニオイや汚れ、カビなどを防止するため、ご使用後は必ずお手入れをしてください。
- ◆お手入れに40℃以上のお湯やベンジン、シンナー、エタノール、アルコール、塩素系漂白剤を使用しないでください。
- ◆栓は、流水洗いまたはつけ洗い、酸素系漂白剤で洗い、水分を拭き取って十分に乾燥させてください。
- ◆本体の汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。汚れがひどい場合は、水または中性洗剤をしみこませた布を固く絞ってふき取ってください。
- ◆本体内部に水などが入らないようにしてください。
- ◆高温・高湿な場所、直射日光の当たる場所、火の近くで保管しないでください。
- ◆長期間(3ヶ月以上)ご使用にならない場合は、電池を取り出して保管してください。

各部のなまえ



別売品

別売品として栓をご用意しております。

ワインセーバーをお買い求めの販売店にご注文ください。

品番:261700-0320


型式:SAV-C100

※栓は消耗品です。栓は1年を目安に確認してください。

表面にザラつきや割れ、ヒビが生じていたり、空気抜きに時間がかかるようであれば、シール性が悪化しています。栓を交換してください。



電池の入れかた

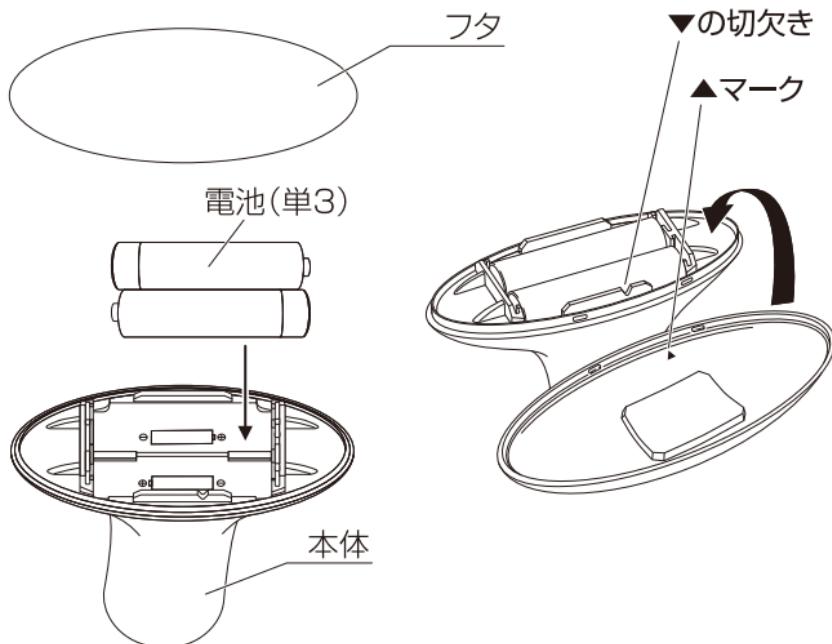

1 本体からフタを外して、本体の電池ホルダーに電池(単3)2本をセットしてください。電池の向きについては、本体に表記してある「+」「-」の位置を認確し、正しくセットしてください。

2 フタを取り付ける際、フタには向きがあります。フタの▲マークと本体にある▼の切欠きを合わせて取り付けてください。

お願い

- ・電池は別売りですので、充電式ニッケル水素電池またはアルカリ乾電池(2本)を準備してください。※電池の持ちが良い、充電式ニッケル水素電池をおすすめします。
- ・電池の「+」と「-」の位置を間違えないようにしてください。
- ・フタが固くて外れにくい場合があります。指や爪を傷つけないようにご注意ください。


使いかた

栓の取り付けかた



1 栓をワインボトルの口に差し込みます。

ワインボトルの
口径により
栓の差し込み量が
違います。

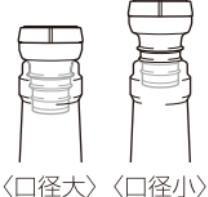

2 栓を取り付けたワインボトルに
本体をのせます。



3 本体を上から押して作動させ、
ワインボトル内の空気を抜きます。

〈発光表示の見方／作動時〉

表示状態	状況
白 遅い点滅(2回／秒)	空気抜き開始
白 中間の点滅(5回／秒)	30%経過
白 早い点滅(20回／秒)	60%経過

お願い

- ・ワインボトルを持つときは栓を持たないでください。栓が抜けるおそれがあります。
- ・本体を作動させるとき、強く押しすぎないでください。故障の原因になります。

4 空気抜きが完了すると、ライトが3秒間点灯して自動停止します。本体を外してください。



〈発光表示の見方／停止時〉

表示状態	状況
白 点灯(3秒間)	空気抜き完了
白 ⇄ 赤 交互点滅(2回／秒)3秒間	空気抜き完了 (電池残量低下)

栓の外しかた

1 栓を上方へゆっくりと引き上げて栓をワインボトルから抜きます。



2 取りにくい場合は、「プシュッ」と音がするまで栓のツマミを傾け、ワインボトル内に空気を入れてから栓を外します。



栓のお手入れ

1 流水洗いまたはつけ洗いで汚れを洗い落とします。汚れがひどい場合は、酸素系漂白剤を薄めた液に30分ほど浸し、流水ですすぎます。

2 水分をよく拭き取り、乾燥させます。

※水分を残さないようにしっかり乾燥させてください。

memo

memo



WINE SAVER

おかしいなと思ったら

こんなとき		原因	対応方法
本体の作動	発光表示		
作動しない	無し	電池が入っていない	電池を入れてください
		電池の方向を間違えて入れている	正しい方向にきちんと入れてください
作動中に自動停止	赤 点灯3秒間	電池残量が無くなっている	新しい電池に交換してください
1分以上作動した後自動停止	停止時、赤の遅い点滅(2回／秒) 3秒間	本体が正しくセットされていない	本体を正しくセットしてください
		栓が正しく取り付けられていない	栓をワインボトルに取り付け直してください
		栓が劣化している	新しい栓に交換してください
自動停止	停止時、赤の早い点滅(20回／秒)	デンソー お客様ご相談窓口へ連絡ください	

定格・仕様

電源方式	単3充電式ニッケル水素電池またはアルカリ乾電池 2本(別売)
質量	約120g(本体:電池含まず)
寸法	全長123mm × 幅94mm × 厚さ35mm(本体)
使用環境温度	+ 5 ~ + 35°C
保管環境温度	- 20 ~ + 60°C
付属品	栓(2個)、取扱説明書、保証書
型式	WIS-100シリーズ

お客様ご相談窓口のご案内

株式会社 デンソー

お客様ご相談窓口(携帯電話、PHSからでもご利用できます。)

0120-933-125 (通話料無料)

受け付け時間 9:00~17:00 土・日・弊社休日を除く

261790-0021(2014年7月)
90800004JA